

Selbstbau von Röhrenfassungen

Manche Röhrenfassungen sind selten oder teuer. So z.B. für eine 4-polige Jumbo-Röhrenfassung. Die Röhrenstifte haben einen Durchmesser von 5 mm. Dies entspricht dem Durchmesser der Kontakte eine Schuko-Steckers. Also nehmen wir doch einfach die Kontakte von billigen Schuko-Steckdosen (zwei Stück werden benötigt). Rest siehe Bilder:




Steckdose und ausgebaute Kontakte



die Kontakte werden auf ein Stück Kunststoff geschraubt



Röhre testweise eingesteckt

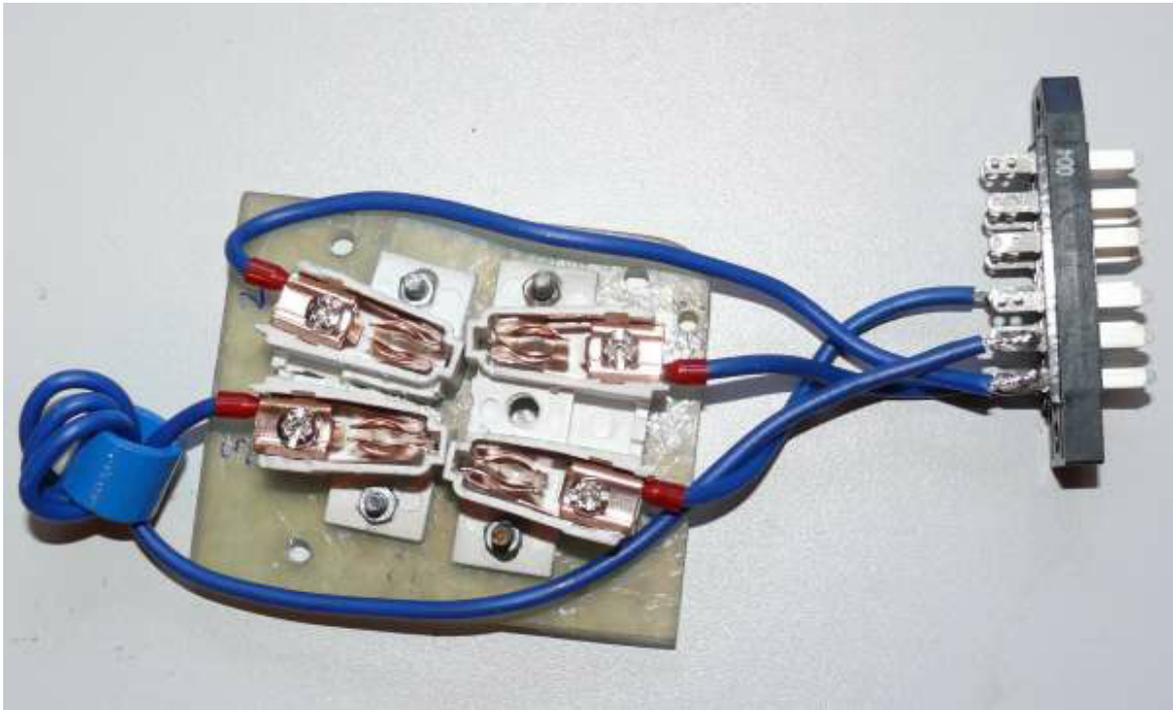

verdrahtet



eingebaut in Fassungsbox