


Stapelverarbeitung:

Oft ist der Arbeitsablauf immer der Gleiche:

Fadentest - Kurzschlussstest - statische Messung - vielleicht Kennlinie - drucken - speichern, Kennlinien vergleichen...

Um dies zu automatisieren gibt es eine Stapelverarbeitung. Man legt zuerst fest, welche Schritte man erledigen will:

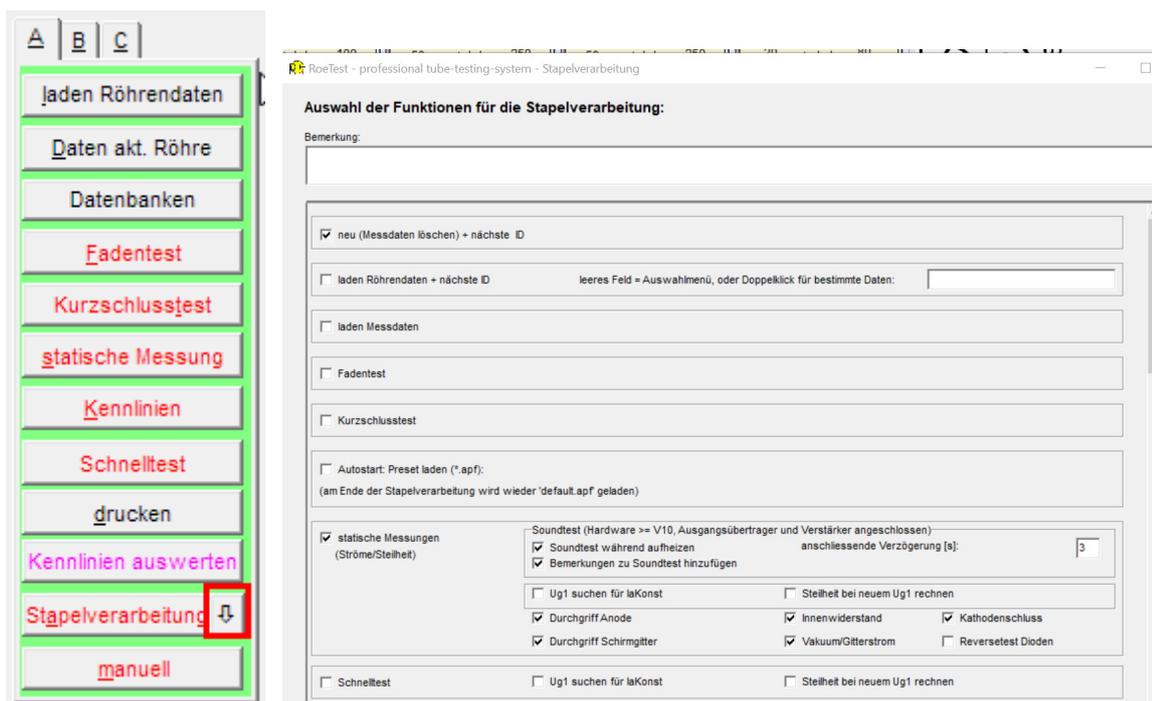

Anschließend kann man die Stapelverarbeitung starten:



Beschreibung der Funktionen:

Die meisten Funktionen sind auch manuell, durch drücken der entsprechenden Buttons ausführbar und werden deshalb nicht ausführlich beschrieben.

Bemerkung:
Stapeljob 1: nächste ID, prüft Röhre mit normalen Daten; kopiert Ergebnis in Tabelle; startet dann Stapeljob 2

Bemerkungsfeld: Hier sollte beschrieben werden, was der Stapeljob tut.

Praefix/Artikelnummer (kann auf Protokoll oder Etiketten gedruckt werden)

Praefix: Dieses Feld kann benutzt werden um einen bestimmten Text auf Protokolle und Etiketten zu drucken. Sie können es beispielsweise verwenden, um eine Bestellnummer zu drucken.

neu (Messdaten löschen) + nächste ID

= alle Felder leeren, nächste ID# (sinnvoll, wenn von derselben Röhrentype mehrere hintereinander gemessen werden sollen). Die nächste ID hängt davon ab, ob mit der Bestandsdatenbank gearbeitet wird.

Ist in der Stapelverarbeitung

zur Bestandsdatenbank hinzufügen
(ID = synchron mit Bestandsdatenbank)

aktiviert, dann wird immer der nächste freie Datensatz in der Bestandsdatenbank verwendet.

laden Röhrendaten + nächste ID leeres Feld = Auswahlfenü, oder Doppelklick für bestimmte Daten:
 Softstartstatus beibehalten

Wenn das rechte Feld leer ist, dann wird das Auswahlfenster zum laden neuer Röhrendaten angezeigt.

Wenn im rechten Feld ein Eintrag ist, werden die Röhrendaten zu diesem Datensatz geladen. Das rechte Feld kann gefüllt werden, indem darauf ein Doppelklick mit der Maus erfolgt und der gewünschte Datensatz ausgewählt wird.

Softstartstatus beibehalten: Falls angehakt, dann wird der Haken bei „Softstart“ im Hauptfenster nicht zurückgesetzt, wenn neue Röhrendaten geladen werden:

Röhrenname: PCL84
PCL84
Heizspannung [V]: 15
Heizstrom [A]: 0,3 Softstart
Heizart: indirekt intern DC
Sockel: Noval B9A
8 x 06° 1.
PC ø: 11.9

laden Messdaten

Öffnet Fenster zum laden früher gespeicherter Messdaten

Fadentest

Prüfen des Heizfadens (sofern die Röhrenart dies zulässt)

Kurzschlussstest

Kurzschlussstest (sofern die Röhrenart dies zulässt)

Autostart: Preset laden (*.apf):
(am Ende der Stapelverarbeitung wird wieder 'default.apf' geladen)

lädt ein Autostartpreset (ändern der autostartparameter)

statische Messungen
(Ströme/Steilheit)

Soundtest (Hardware >= V10, Ausgangsübertrager und Verstärker angeschlossen)
 Soundtest während aufheizen
 Bemerkungen zu Soundtest hinzufügen
anschliessende Verzögerung [s]:

Ug1 suchen für laKonst
 Steilheit bei neuem Ug1 rechnen

Durchgriff Anode
 Innenwiderstand
 Kathodenschluss

Durchgriff Schirmgitter
 Vakuum/Gitterstrom
 Reversetest Dioden

Statische Messung, wobei einzeln bestimmt werden kann, welche Tests erfolgen sollen (sofern die Röhrenart dies zulässt)

Soundtest: Nur mit Hardware V10. Sie müssen einen externen Ausgangsübertrager und einen Verstärker anschließen (siehe separaten Tipp zu Soundtest)

Ug1 suchen für la Konst: Es wird diejenige Gitterspannung (Ug1) gesucht, bei welcher der Nennstrom (Ua) fließt.

Steilheit bei neuem Ug1 rechnen: Die Steilheit wird bei der gefundenen Ug1 ermittelt.

Schnelltest
 Ug1 suchen für laKonst
 Steilheit bei neuem Ug1 rechnen

Statische Messung in Kurzform (nur Ströme und Steilheit).

Ug1 suchen für la Konst: Es wird diejenige Gitterspannung (Ug1) gesucht, bei welcher der Nennstrom (Ua) fließt.

Steilheit bei neuem Ug1 rechnen: Die Steilheit wird bei der gefundenen Ug1 ermittelt.

abbrechen, wenn nicht mindestens %
Sound [wav]:

Falls nicht ein bestimmter Mindestwert in der statischen Messung erreicht wird, kann man hier die Stapelverarbeitung abbrechen lassen.

Autostart: Preset laden (*.apf):
(am Ende der Stapelverarbeitung wird wieder 'default.apf' geladen)

lädt ein Autostartpreset (ändern der autostartparameter)

Kennlinien aufnehmen Ug1-Kennlinien Ua/Ug2-Kennlinien 1

Aufnahme der Kennlinien, wobei man auswählen kann welche Kennlinien aufgenommen werden sollen. „1“ bedeutet: Anstelle einer Kennlinienschar wird nur eine Kennlinie aufgenommen.

manueller Modus sofort starten Softstart Ug1 suchen für laKonst= [mA]

Nach Test Mag.Augen sofort beenden

Meldung (Text):

Sound [wav]:

Fenster in Vordergrund holen

Startet den manuellen Modus

Suche G1: Es kann im manuellen Modus nach laKonst gesucht werden. Dabei kann der gesuchte la hier vorgegeben werden. Wird hier „0“ angegeben wird der typ. Wert, wie in der Röhrendatenbank gespeichert, verwendet.

Meldung: Hier kann ein Meldungstext erfasst werden (was soll manuell getan werden?).

Sound (wav-Datei mit Doppelklick suchen): Wird abgespielt bei Start des manuellen Modus.

Kennlinie im Zeitverlauf sofort starten System 1 Modus: normal RUg

Softstart System 2 alternierend

mit Soundtest System 3

typ.Wert zurückschreiben Messung alle [s]: Anzahl Messwerte:

Für Kennlinien im Zeitverlauf siehe separate Dokumentation.

Stabi/Glimmlampe Messung starten

Startet das Stabi/Glimmlampenfenster (sofern die Röhrenart dies zulässt)

Nixie

Startet das Fenster Nixie (sofern die Röhrenart dies zulässt)

Synchronisation mit Datenbank Bestandsverwaltung

zur Bestandsdatenbank hinzufügen
(ID = synchron mit Bestandsdatenbank)

Maske anzeigen

speichern Messdaten als Anlage zum Datensatz in Bestandsdatenbank

Datensatz markieren

Foto mit Webcam als Anlage zu Bestandsdatenbank

Foto in Ordner Röhrenbilder kopieren falls noch nicht vorhanden

Dieser Abschnitt ist zuständig für die automatische Speicherung der Röhren in der neuen Bestandsdatenbank (tubestock.dbf).

zur Bestandsdatenbank hinzufügen
(ID = synchron mit Bestandsdatenbank)

Sehr wichtig: Ist das hinzufügen aktiviert, **dann werden die ID-Nummern mit der Bestandsdatenbank synchronisiert**. Die ID entsprechen den Datensatznummern der Bestandsdatenbank. Auf diese Weise ist ein schneller Zugriff ohne Suche möglich. Die ID's können nicht frei vergeben werden (was ja keinen Sinn machen würde).

speichern Messdaten als Anlage zum Datensatz in Bestandsdatenbank

fügt die Messdaten als Anlage zum jeweiligen Datensatz in der Bestandsdatenbank hinzu.

Datensatz markieren

markiert den Datensatz in der Bestandsdatenbank. Man könnte später alle markierten selektieren und weiß, was neu hinzugekommen ist (um zum Beispiel Verpackungsrollen zu drucken).

Foto mit Webcam als Anlage zu Bestandsdatenbank

ermöglicht ein Foto der Röhre mit einer Webcam zu machen (siehe separaten Tipp)

Foto in Ordner Röhrenbilder kopieren falls noch nicht vorhanden

kopiert das Webcam-Foto in den allgemeinen Ordner „Röhrenbilder“, falls dort unter der Röhrenbezeichnung noch kein Bild vorhanden sein sollte. Damit würde das Bild auch in der Messsoftware und der Röhrendatenbank angezeigt.

System 1 und 2 vergleichen (z.B. Doppeltriode)

erste Kennlinie ins Auswertefenster (Grafik) übernehmen

Ug1-Kennlinien

Ua/Ug2-Kennlinien

matchen - erste Kennlinie ins Auswertefenster (Grafik) übernehmen

Ug1-Kennlinien

Ua/Ug2-Kennlinien

(ohne easy-match Tabelle)

Die erste Kennlinie wird in die Auswertegrafik übernommen. Dabei kann ausgewählt werden, ob die Eingangs- oder Ausgangskennlinie übernommen wird. Übernommen wird jeweils die erste Kennlinie der Kennlinienschaar. Es reicht deshalb zum Vergleich, wenn nur eine Kennlinie aufgenommen wird. In der Auswertegrafik können bis zu 20 Kennlinien dargestellt werden. Beim 21-ten mal wird die erste Kennlinie wieder überschrieben.

easy match

matchen - in Auswertefenster easy-match-Tabelle übernehmen

Ug1-Kennlinien

Ug2/Ua-Kennlinien

(mit easy-match Tabelle)

Beliebig viele Kennliniendaten werden in die Tabelle "easy-match" im Auswertefenster geschrieben. Im Auswertefenster können dann mit Mausklick auf die Tabelle die Kennlinien einfach in der Grafik dargestellt und Röhren komfortabel gematcht werden. Diese Funktion bietet sich an, wenn aus einer größeren Menge von Röhren gematcht werden soll. Auch können die Kennliniendaten über die

Windows-Zwischenablage in andere Anwendungen (z.B. Excel) importiert werden (siehe auch [Tipp zu Kennlinien auswerten](#)).

Auswertefenster anzeigen Fenster in Vordergrund holen

Nach den Messvorgängen wird zum Auswertefenster gesprungen (z.B. zum matchen ohne easy-match-Tabelle, wenn in der Stapelverarbeitung hier Schluß ist).

speichern Messdaten in Verzeichnis Messdaten Dialog "speichern" zeigen

Die Messdaten werden in das in den Optionen festgelegte Verzeichnis gespeichert. Dabei wird der Dateiname automatisch so generiert, wie in den Optionen eingestellt. Wahlweise kann man auch einen Speicherndialog anzeigen lassen.

lade Druckjob (.pjb) - doubleclick: C:\CBuilder5\Projects\RoeTest\common_data_and_settings\default.pjb
 drucken Protokoll (am Ende der Stapelverarbeitung wird wieder 'default.pjb' geladen)
 drucken Etikett Etikettenanzahl: 1

lade Druckjob: Für diesen Stapeljob kann ein spezieller Druckjob geladen werden

drucken Protokoll

druckt Messprotokolle mit den Voreinstellungen des Drucken-Dialogs

drucken Etikett

Etikettenanzahl:

druckt ein Etikett mit einem Etikettendrucker (ZPL-Drucker) und den Voreinstellungen des Drucken-Dialogs.

Daten->Liste

Liste der gemessenen Röhren ansehen

Speichert die gemessenen Daten in eine Tabelle, welche auch als csv exportiert werden kann.

externe Anwendung aufrufen (definiert in Optionen2):

test

In den Optionen2 kann der Start von bis zu zwei externen Anwendungen (exe-Dateien) festgelegt werden. Falls dies so ist, können die externen Anwendungen hier aufgerufen werden.

Endlosschleife Piepton Autoerkennung Fenster in Vordergrund holen
Sound fertig [wav]: C:\CBuilder5\Projects\RoeTest\kingeln.WAV
Sound weiter [wav]: C:\CBuilder5\Projects\RoeTest\XYLOPHON.WAV

Ist dieser Punkt markiert, erfolgt die Abarbeitung der Stapelbefehle solange, bis abgebrochen wird.

Autoerkennung: Am Ende der Endlosschleife wird dazu aufgefordert eine neue Röhre einzusetzen. Das System erkennt automatisch ob eine Röhre gezogen und wieder eingesetzt wurde. Aus Sicherheitsgründen habe ich nur bestimmte Röhrenfassungen und nur Röhren ohne Obenanschluss dafür zugelassen.

Vorsicht: Die Messung startet automatisch. Es können dann hohe Spannungen an den Fassungskontakten anliegen. Nutzen Sie diese Funktion nur, wenn Berührungsschutz sichergestellt ist (-> nur Fassungsboxen mit jeweils einer Röhrenfassung verwenden).

Sie können einen Ton (beep) oder eine WAV-Datei abspielen lassen, sobald zum Einsetzen einer neuen Röhre aufgefordert wird und sobald die Messung fortgesetzt wird.

starte Stapeljob:	C:\CBuilder5\Projects\RoeTest\common_data_and_settings\Stapeljob1.job
bei Abbruch diesen Job laden:	C:\CBuilder5\Projects\RoeTest\common_data_and_settings\Stapeljob1.job

Lädt einen anderen Stapeljob und führt diesen aus. Auf diese Weise können auch kompliziert verschachtelte Aufgaben erledigt werden.

Beispiel:

Jemand möchte Röhren mit zwei verschiedenen Messdaten messen und die Daten in die Tabelle "gemessene Röhren schreiben". Dazu werden zwei Stapeljobs angelegt, welche sich gegenseitig aufrufen.

Stapeljob 1: nächste ID, lade Röhrendaten "erster Datensatz", Schnelltest; kopiere Ergebnis in Tabelle; starte Stapeljob 2

Stapeljob 2: lade Röhrendaten "zweiter Datensatz"; Schnelltest, kopiere Ergebnis in Tabelle; zeige am Ende Fenster "Endlosschleife" zum Röhrenwechsel; starte Stapeljob 1

Der Stapeljob 1 ist zu laden und zu starten.

Wird abgebrochen, startet das Programm automatisch wieder mit dem Stapeljob 1.

Bei Abbruch diesen Job laden: Damit kann beispielsweise wieder in den ersten Job zurückgesprungen werden.

speichere Job	lade Job	OK
---------------	----------	----

Laden und speichern von Stapeljobs.

Der zuletzt geladene wird automatisch bei Neustart der Software wieder geladen.

Alle Felder zurücksetzen:

Dies können sie mit <lade job> „Leeres Formular – empty form.job“ machen.